

CHALLENGER

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

LAVADORA - SECADORA
CW 8012SI



Por su seguridad y para que disfrute de una garantía integral, todo electrodoméstico debe ser instalado por personal calificado y certificado. Lea cuidadosamente el manual de instrucciones para instalación, uso y mantenimiento antes de poner en funcionamiento su nuevo aparato, esto evitará molestias innecesarias.

9530294-03



SC-CER523438



CONTENIDO

Advertencias	4
Descripción del Producto	5
Instalación	6
Uso y Funcionamiento	9
Limpieza y Mantenimiento	20
Servicio Técnico	22

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS



La lavadora es un artefacto eléctrico cuya manipulación requiere gran cuidado. Lea completamente el manual de instrucciones, antes de solicitar la instalación de su lavadora y proceder a su uso.

Asegúrese que el instalador consulte el manual al momento de instalar su lavadora.

Antes de utilizar su lavadora, debe retirar todos los elementos que constituyen el embalaje: caja, bolsa plástica, refuerzo en EPS (icopor) que fija el tambor y especialmente la base inferior en EPS (icopor) ubicada debajo de su lavadora. El no retirar estas piezas, provocará un mal funcionamiento de su lavadora.

- Este manual le ayudará a conocer en forma más efectiva su LAVADORA - SECADORA AUTOMÁTICA CHALLENGER.
- Para que su LAVADORA SECADORA le proporcione el máximo rendimiento, usted debe familiarizarse con ella para usarla siempre en forma correcta, por lo que le recomendamos seguir las instrucciones de este manual.


ADVERTENCIAS GENERALES

- Lavadora para uso doméstico en el hogar y solo debe usarse con textiles aptos a sus especificaciones.
- No permita que los niños ingresen al tambor de la lavadora
- No lave prendas que contengan sustancias o materiales inflamables.
- Asegurese que los niños no jueguen con la Lavadora-Secadora
- No modifique el cable de alimentación. Cualquier modificación realizada puede generar una descarga eléctrica.
- No coloque ninguna fuente de calor sobre la lavadora, ni la ubique en sitios húmedos o expuestos a la lluvia, para evitar cualquier descarga eléctrica o falla del producto.
- Conecte directamente a un toma corriente, evite el uso de extensiones eléctricas.
- Utilice siempre las mangueras nuevas proporcionadas con la Lavadora-Secadora. No reutilizar nunca mangueras de la lavadora vieja.
- No manipule el cable de alimentación con las manos húmedas, para evitar cualquier descarga eléctrica.
- Limpie regularmente el enchufe para retirar cualquier suciedad que impida un buen contacto.
- Conecte correctamente la línea a tierra para evitar cualquier descarga eléctrica.
- Prohibido lavar alfombras.
- Tenga cuidado cuando la máquina esta suministrando el agua caliente de lavado para evitar quemarse.
- Nunca suministre agua directamente en el tambor a mitad de un proceso de lavado.
- Después de terminar cualquier ciclo de lavado espere por 2 minutos antes de abrir la puerta.
- No se apoye, ni apoye elementos en la puerta de la máquina.
- No cerrar la puerta con fuerza excesiva. Si le cuesta trabajo cerrar la puerta, compruebe que no haya exceso de ropa en el tambor o que la misma está mal distribuida.
- Compruebe si hay agua dentro del tambor, de ser así no abra la puerta.
- No obstruya las aberturas o espacios inferiores con una alfombra. No instalar sobre una alfombra.
- El aire de escape de la lavadora secadora no se debe mezclar con salidas de humos de aparatos de gas u otros combustibles.
- No instalar la lavadora secadora en un lugar con humedad.
- No encerrar la lavadora secadora en un armario.
- En los modelos de lavadora secadora en los que se permite abrir la puerta durante la fase de extracción de agua espere unos 15 segundos antes de abrir la puerta para permitir el completo vaciado del tambor.
- Antes de lavar cualquier prenda, asegúrese que el suministro de agua este abierto.
- No desconecte la lavadora halando el cable.
- No retire ninguna prenda de la lavadora mientras esta en movimiento.
- No usar la Lavadora-Secadora con prendas manchadas de productos químicos industriales.

• No usar la Lavadora-Secadora con prendas manchadas de petróleo derivados ya que el calor de la secadora podría provocar un incendio.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PARTES DEL APARATO

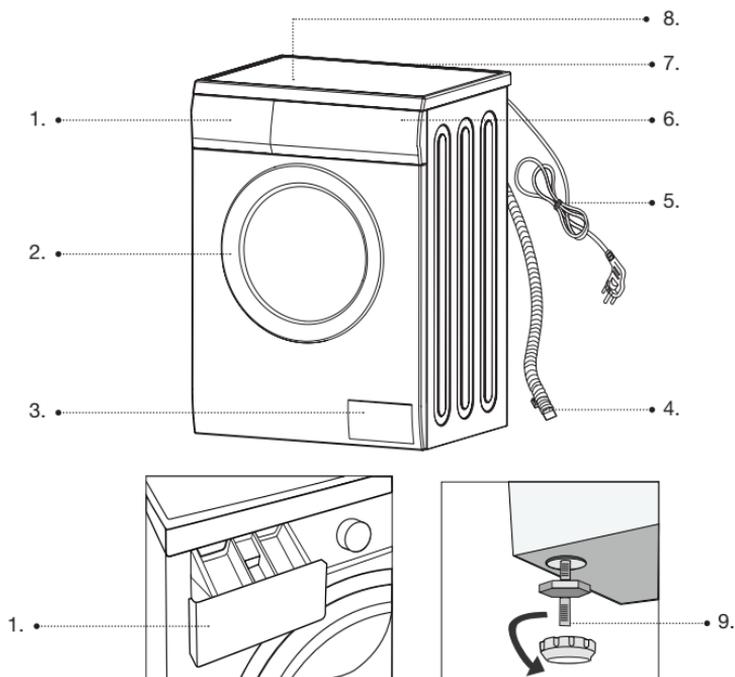

Nota: Todas las ilustraciones y gráficas del presente manual son de referencia unicamente. Producto y accesorios pueden tener diferencias.

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Compartimiento para detergente. | 6. Panel de control. |
| 2. Puerta. | 7. Valvula entrada de agua. |
| 3. Tapa filtro. | 8. Gabineta. |
| 4. Manguera desagüe. | 9. Pata ajustable. |
| 5. Cable alimentación eléctrica. | |

ACCESORIOS

 <p>Tapón de los orificios de transporte</p>	 <p>Tubo de admisión de agua fría</p>	 <p>Tubo de admisión de agua caliente (opcional)</p>	 <p>Soporte de manguera (opcional)</p>	 <p>Llave</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTALACIÓN

Como desempacar:

1. Remueva la caja protectora, la base interior, protectores plásticos, espumas y tornillos de transporte y demás piezas del embalaje, el no retirar estas piezas provocará un mal funcionamiento del aparato.

2. Al quitar la base inferior en EPS (Icopor): Asegúrese de quitar la pieza triangular junto con la base en un solo movimiento. De no ser posible, coloque la unidad con el costado mirando para arriba y luego quite manualmente la pieza triangular del fondo de la unidad.


3. Abra la puerta de la lavadora y retire todos los accesorios.

4. No encienda la lavadora, si no se han retirado los accesorios y la base inferior.

Extracción de los tornillos de transporte

Antes de utilizar esta lavadora deberá extraer los tornillos de transporte que se encuentran en la parte trasera de esta máquina. Siga los pasos que se indican a continuación para extraer los tornillos:

1. afloje todos los tornillos con la llave provista y extraígalos.
2. Cubra los orificios con los tapones de transporte.
3. Guarde los tornillos de transporte para usos futuros.

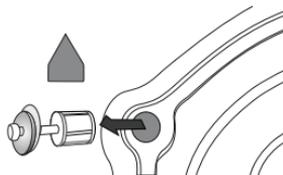

PRECAUCIONES DURANTE EL TRANSPORTE DE LA LAVADORA

1. Los tornillos de transporte deberán ser instalados de nuevo en la lavadora por una persona especializada.
2. El agua acumulada de la máquina deberá ser drenada.
3. Manipule la máquina con cuidado. No se apoye en las partes salientes de la Lavadora-Secadora para levantarla. No utilice la puerta de la lavadora como apoyo durante su transporte.
4. No utilice las válvulas ni los tubos de entrada y salida de agua como apoyos durante su transporte.

UBICACIÓN DE LA LAVADORA

La selección adecuada del lugar de instalación de su lavadora, le permitirá optimizar el uso de ésta y prolongar su vida útil.

Para instalar su lavadora seleccione un lugar seco evitando que quede expuesta a la luz solar directa sobre piezas plásticas.

Para que su lavadora funcione correctamente, usted deberá nivelar su máquina antes de iniciar su uso, eligiendo una superficie que cumpla los siguientes requisitos:

- Piso nivelado y parejo: Libre de ondulaciones u hoyos.
- Piso firme y resistente: Que no se desplace, ni desmorone. Ideales son los pisos de concreto, madera, baldosas etc. No instalar sobre tapetes o alfombras.
- Espacio adecuado: Deje por lo menos 4 cm de separación a los lados del cuerpo de la lavadora, con respecto a otros artefactos o muebles. Así cuando su lavadora realice la operación de centrifugado lo hará libremente.

COMO NIVELAR SU LAVADORA

Para nivelar su lavadora cerciórese de cumplir con las indicaciones dadas respecto al piso y luego siga los siguientes pasos:

1. Cuando coloque la lavadora, compruebe primero si las patas están bien fijadas al cuerpo de la lavadora.


Si no lo están, colóquelas con la mano o una llave inglesa y apriete las tuercas con una llave inglesa.

2. Después de colocar la lavadora, presione las cuatro esquinas superiores de la lavadora en secuencia. Si la lavadora no está estable al presionarla, deberá ajustar la pata.

3. Para ajustar la pata: Afloje la tuerca con la llave provista y gire la pata con la mano hasta que toque el suelo. Presione la pata con una mano y con la otra enrosque la tuerca hasta que toque el cuerpo de la lavadora.

4. Una vez fijada adecuadamente, presione de nuevo las cuatro esquinas superiores de la lavadora para asegurarse de que está bien ajustada. Si sigue estando inestable, repita los pasos 2 y 3.

5. Use un nivel para comprobar que la lavadora secadora está perfectamente nivelada. Sino lo estuviera repita los pasos del 1 al 4.

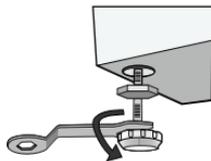

ADVERTENCIA



No instale su lavadora sobre pisos alfombrados, ya que las fibras de la alfombra pueden obstruir la ventilación del motor o pueden producir calentamiento del mismo.

Si su lavadora después de la instalación presenta una inclinación superior a 2° generará vibración.

CONEXIÓN HIDRÁULICA

Instalación de la manguera de suministro de agua :

- Las Lavadoras -Secadoras con una sola entrada de agua, deben ser conectadas a la toma de agua fría.



Conecte la manguera como se indica en la figura.



Instalación del tubo de admisión

1. Conecte el codo al grifo y apriételo en el sentido de las agujas del reloj.
2. Conecte al otro extremo de la manguera a la válvula de admisión que se encuentra en la parte trasera de la máquina y apriete fuertemente en el sentido de las agujas del reloj.

Notas: Después de conectarlo, si hay alguna fuga repita los pasos para conectar el tubo de admisión. Utilice el tipo de grifo más común para el suministro de agua. Si el grifo es cuadrado o demasiado grande, deberá cambiarlo por uno estándar.

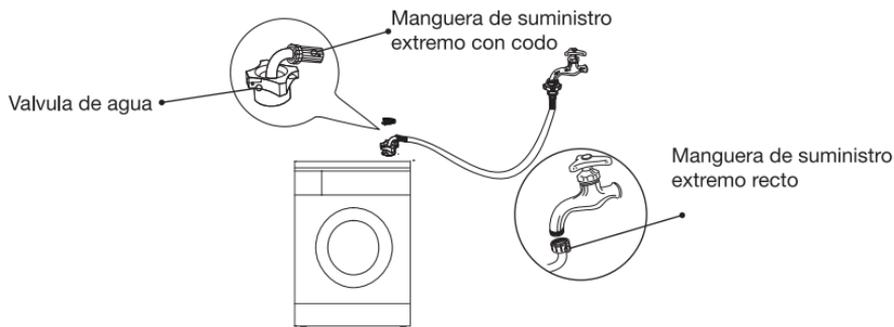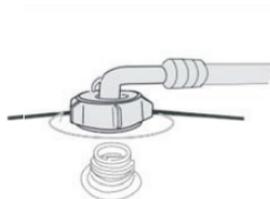

Si la manguera de suministro está dañada, debe ser remplazada por el centro de servicio autorizado, esto con el fin de evitar accidentes. cualquier accesorio que sea cambiado de este equipo debe hacerse por uno nuevo y en perfecto estado, los accesorios removidos no deben ser reutilizados.


Recuerde que las conexiones de agua no deben estar obstruidas por ningún motivo.

INSTALACIÓN DE LA MANGUERA DE DESAGÜE

• La bomba de desagüe de su lavadora, tiene la capacidad de descargar agua hasta una altura máxima de 1 metro; por lo tanto, no debe sobrepasar dicha altura. De igual forma tenga cuidado de NO instalar la salida de su manguera de desagüe a una altura menor de 60 centímetros; de lo contrario, cuando ingrese agua a la lavadora para el lavado, podría comenzar a evacuarla por la manguera de desagüe, perdiendo el detergente aplicado para realizar el proceso de lavado, además se producirá una entrada y salida de agua permanente, que no permitirá que se realice el ciclo de lavado.

• Oriente adecuadamente la salida inferior de su manguera, de este modo evitará su estrangulamiento. Si no sigue esta instrucción, su lavadora no podrá evacuar el agua y causará posibles fallas.

• El diámetro de la tubería de drenado no debe ser menor a 3 cm y deberá soportar un caudal no menor a 40 L /min.

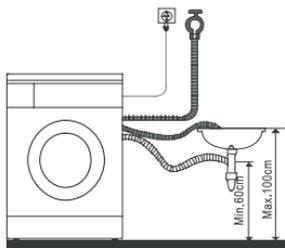


ADVERTENCIA

- Verifique que el extremo de la manguera de desagüe coincida con el extremo del soporte manguera. La manguera debe entrar libremente en el ducto de desagüe del domicilio.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

• Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente de 115 Vc.a / 60 Hz.

Para evitar posibles choques eléctricos, cerciórese que su tomacorriente posea terminal de puesta a tierra.

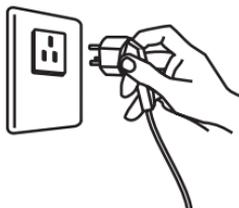

• En caso de anomalía o falla, la conexión a tierra de la lavadora reducirá riesgo de choque eléctrico, al suministrar una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica.

• El uso de tomacorrientes en mal estado, hará que se deteriore el enchufe de la lavadora y su instalación eléctrica.

• La corriente máxima en el aparato es de 10A cuando utiliza su función de calentamiento; asegúrese de que el sistema eléctrico de su casa (corriente, tensión y cableado) cumple con los requisitos de carga normales de los aparatos eléctricos.

• No utilice un enchufe múltiple ni una extensión de cable.

• No conecte ni desconecte el enchufe con las manos mojadas.

• Cuando conecte y desconecte el enchufe, sujételo firmemente y tire de él. no tire con fuerza del cable de alimentación

ADVERTENCIAS



- No conecte la lavadora cerca de tuberías de gas.
- No cambie el enchufe del cordón de alimentación, suministrado con la lavadora.
- Si el cable de alimentación de su lavadora presenta algún tipo de daño, debe ser cambiado únicamente por el Servicio Técnico autorizado.
- CHALLENGER S.A.S no se responsabiliza por percances que ocurran por no respetar las normas y reglamentación para realizar la conexión eléctrica (RETIE, Código Eléctrico Nacional NTC 2050)
- Al no conectar la lavadora a una toma con polo a tierra, puede causar una descarga eléctrica en caso de falla de la lavadora.
- Al instalar su lavadora, cerciórese que el enchufe del cable de alimentación de la lavadora puede ser conectado en un tomacorriente accesible.
- La lavadora deberá funcionar en un circuito independiente de otros aparatos eléctricos. En caso contrario, podría saltar el Breaker (taco) o fundirse el fusible.

USO Y FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIAS



- Si la cantidad de detergente recomendada produce demasiada espuma, cambie por un detergente que produzca menos espuma, siguiendo las instrucciones indicadas en el empaque del detergente.
- De acuerdo con las clases de detergente se puede ajustar el consumo o cantidad a añadir del mismo, por lo cual se deben seguir las recomendaciones presentadas en su empaque.
- Las prendas de lana que tienen etiquetas de "lavar a mano" u otras telas delicadas, deben ser escogidas previamente y deben colocarse en una malla de nylon para darles una mejor protección.
- Después de observar el movimiento de lavado en el tambor de la lavadora, coloque o retire prendas de ser necesario, cerciorándose de no sobrecargar la lavadora. Esto dando pausa al ciclo en ejecución.
- El uso de detergente de mala calidad puede causar serios daños en el sistema de sellos de su lavadora. Se recomienda el uso de marcas especializadas para lavadoras.
- Se recomienda no emplear la carga completa de lavado, esto dependiendo del tamaño y el tipo de tela, afectará la calidad de lavado.
- El peso de la carga introducida puede variar dependiendo del volumen de la tela y el tamaño.
- Nunca pare un programa de secado antes del final del ciclo a menos que todas las prendas se retiren rápidamente y se extiendan para que disipe el calor.
- Al terminar los ciclos de lavado y secado las prendas pueden salir arrugadas.

COMPROBACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS PRENDAS ANTES DE LAVAR

• Por favor lea detenidamente este manual de funcionamiento para evitar problemas en la lavadora y daños en las prendas.

• Compruebe si las prendas que va a lavar por primera vez destiñen.

Con una toalla blanca mojada en detergente líquido frote una esquina de la prenda que no se vea para comprobar si a la toalla blanca aparece teñida con el color original de la prenda.

• Lave por separado las bufandas y pañuelos y aquellas prendas que destiñan fácilmente.

• Lave las prendas sensibles al calor según se indica en la etiqueta. En caso contrario, podrían deformarse o cambiar de color.

• **VACÍE LOS BOLSILLOS:** revise los bolsillos de las prendas que va a lavar y saque todos los objetos rígidos como adornos y monedas, ya que la lavadora podría estropearse o tener problemas.



• Si va a lavar cortinas, antes retire todos los enganches o piezas que pudieran dañar la lavadora secadora o las cortinas.

• Lave las prendas de acuerdo con los requisitos de lavado que figuran en la etiqueta.

• Nunca lave las prendas manchadas con productos químicos con gasolina, petróleo, benceno, disolvente o alcohol.

• Los adornos de las prendas pueden dañar la lavadora. Dé la vuelta a las prendas con botones o bordados antes de lavarlas.

• **CREMALLERAS Y BOTONES:** suba las cremalleras y abroche los botones y corchetes. Ate las cintas y lazos


• Al lavar una prenda grande y pesada como toallas, pantalones jeans, chaquetas acolchadas, etc. podría provocar fácilmente gran excentricidad y hacer ruido debido al gran desequilibrio. Por lo tanto, añada una o dos prendas más para que puedan escurrir suavemente.





ADVERTENCIA

- Se recomienda introducir los sujetadores (brasier) en una funda de una almohada con la cremallera cerrada o los botones brochados para evitar que los aros salten del sujetador (brasier) al tambor y estropeen la lavadora.
- Introduzca los artículos especialmente delicados como visillos, y prendas pequeñas como medias, pañuelos, corbatas etc. en una bolsa de red para lavarlos.

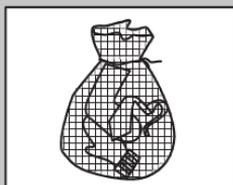

CLASIFICACIÓN DE LAS PRENDAS

• Las prendas a lavar se clasifican de acuerdo con las siguientes características:

TIPO DE MATERIAL: las prendas a lavar se clasifican en algodón, fibra mezclada, fibra sintética, seda, lana y fibra artificial.

COLOR: separar las prendas blancas de las de color. Las prendas de color nuevas deberían lavarse la primera vez por separado.

TAMAÑO: lavar prendas de diferentes tamaños juntas aumenta la eficacia del lavado.

PRENDAS DELICADAS: lave las prendas delicadas por separado. En cuanto a las prendas de lana virgen o seda use el programa para prendas delicadas. Lave las prendas de acuerdo con los requisitos de lavado que figuran en la etiqueta.

LIMPIEZA DE POLVO, MANCHAS, Y PELUSAS:

La fricción entre el polvo y las prendas podría estropear la ropa y afectar al resultado del lavado.

Dé la vuelta a las prendas que desprenden pelusa fácilmente para proceder a su lavado.

Lave por separado las prendas que desprenden pelusa fácilmente, ya que las otras prendas podrían mancharse de polvo y pelusa.

Lave preferiblemente las prendas negras y de algodón por separado, ya que podrían mancharse fácilmente con las pelusas de otros colores al lavarlas juntas.


Lave a mano las partes que se ensucian fácilmente, como calcetines blancos, cuellos, mangas, etc. utilice detergente líquido y cepíllelas suavemente. Finalmente, introduzca las prendas en la lavadora para conseguir un mejor resultado.

PARA PROTEGER LA PIEL DE LOS BEBES:

Lave por separado la ropa y las toallas de los bebés, baberos incluidos. Si los lava junto con la ropa de los adultos, podrían contaminarse. Aumente el número de enjuagues para asegurar una limpieza completa sin restos de detergente. Utilice detergente líquido o en polvo.

PRELAVADO DE PRENDAS DE ALGODÓN:

Las lavadoras modernas junto con los nuevos detergentes pueden conseguir un lavado perfecto con ahorro de energía, tiempo, agua y detergente. Pero si la prenda de algodón está muy sucia, es recomendable hacer un pre-lavado.

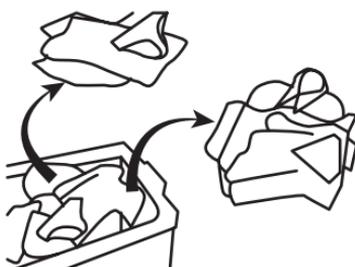

COMPRUEBE ANTES DE PROCEDER A SU LAVADO:

- No lave en la lavadora materiales impermeables (trajes de esquí, cortinas etc.).
- No lave los productos de fibra que no pueden empaparse fácilmente con el agua, como ropa y cojines impermeables. De otro modo, el agua podría desbordarse o producirse una vibración anormal durante el aclarado y escurrido y las prendas resultar dañadas (impermeables, paraguas, trajes de esquí, fundas de coche, sacos de dormir, etc.).

PRENDAS QUE NO SE PUEDEN LAVAR EN UNA LAVADORA-SECADORA:

- Prendas que se pueden deformar al sumergirlas en agua, como corbatas, chalecos, abrigos etc. podrían evidentemente encoger también. Tampoco deben lavarse prendas que pudieran decolorar.
- Las prendas arrugadas, repujadas, las prendas de resina, etc. podrían deformarse si se sumergen en agua. A parte de la lana y el algodón, las prendas que se deforman fácilmente son la seda arrugada, los productos de piel y los adornos de piel.

Nota:

Nunca deje en la lavadora durante mucho tiempo las prendas que va a lavar. En caso contrario, podrían enmohecerse y salirle manchas. Por lo tanto, lave las prendas a su debido tiempo. Las prendas también se pueden deformar o cambiar de color si no se lavan de acuerdo con la temperatura de lavado establecida.

PRESTE ATENCIÓN A LOS DETERGENTES

- Escoja un detergente “de poca espuma” o detergente en polvo especial para lavadoras automáticas de tambor, de acuerdo con los tipos de tejido (algodón, fibra sintética, prendas delicadas y lana), los colores, la temperatura de lavado, grados y tipo de suciedad. En caso contrario, se podría generar un exceso de espuma y salir del cajetín provocando accidentes.
- El blanqueador (lejía) es un producto de tipo alcalino y puede dañar la ropa, por lo que debería utilizarla lo menos posible.
- Los detergentes en polvo dejan fácilmente residuos en las prendas y generan mal olor; disuélvalos bien.
- Si hay mucho detergente o la temperatura del agua es bastante baja, el detergente no se disolverá fácilmente. Puede permanecer en las prendas, tuberías y lavadora y contaminar la ropa. Para el lavado, tenga en cuenta el peso de las prendas, los grados de suciedad, la dureza del agua y las recomendaciones del fabricante del detergente. Consulte con la empresa suministradora de agua si no está seguro sobre la dureza del agua.

Nota:

Guarde los detergentes y demás aditivos en un lugar seguro y seco fuera del alcance de los niños.

CAPACIDAD MÁXIMA DE LAVADO Y SECADO

Confirme la capacidad de lavado no introduzca demasiadas prendas; ya que podría afectar el resultado del lavado. Confirme la máxima carga de lavado permitida de acuerdo con la siguiente tabla

Tipo de fibra	Capacidad máxima de carga	
	Secado	Lavado
Algodón	8.0 kg	12.0 kg
Sintética	4.0 kg	6.0 kg
Lana	2.0 kg	2.0 kg

Esta tabla muestra la capacidad máxima de lavado y secado. Asegúrese de no exceder la capacidad máxima de carga de secado ya que podría afectar el funcionamiento del producto.


CAJÓN DISPENSADOR DE JABÓN

El cajón dispensador dispone de los siguientes espacios:

I: Detergente de pre-lavado.

II: Detergente principal líquido o en polvo (Ubique la compuerta según el tipo de jabón que use)

☼: Aditivos para el lavado, como suavizantes o fijadores.

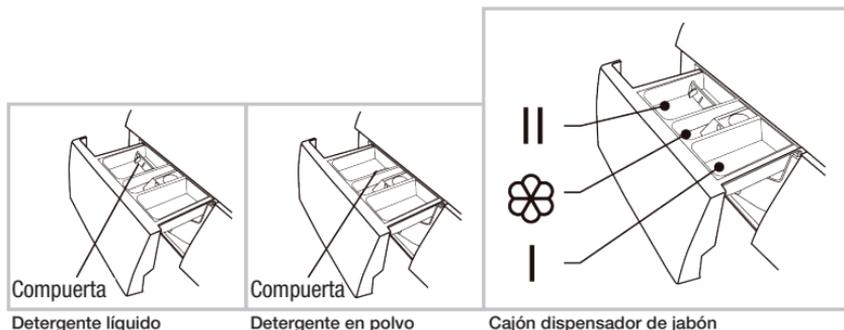


SUMINISTRO DETERGENTE EN LA LAVADORA

1. Abra el cajón tirando de él.
2. Ponga el detergente de pre-lavado en el compartimento (I) si es necesario.
3. Ponga el detergente en el compartimento (II).
4. Ponga el suavizante en el compartimento (☼).

PUESTA EN MARCHA DE LAVADORA


Conecte la a la red eléctrica. Compruebe si el tubo del agua está conectado adecuadamente, abra completamente el grifo. Introduzca las prendas a lavar, cierre la puerta, ponga el detergente y el suavizante. Seleccione el programa y funciones adecuados, pulse el botón inicio/pausa.

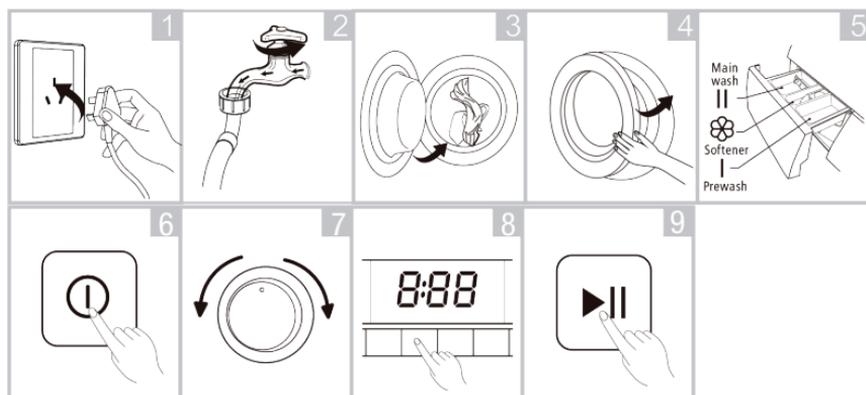

Antes de lavar por primera vez, programe un ciclo completo de lavado sin ropa dentro como se indica a continuación:

1. Conecte el suministro eléctrico y de agua.
2. Ponga un poco de detergente en el cajón dispensador y ciérrelo.
3. Presione el botón "encendido/apagado".
4. Seleccione con el mando giratorio el programa "1 hora L/S" con el mando giratorio.
5. Presión el botón "Inicio/Pausa".

PANEL DE CONTROL

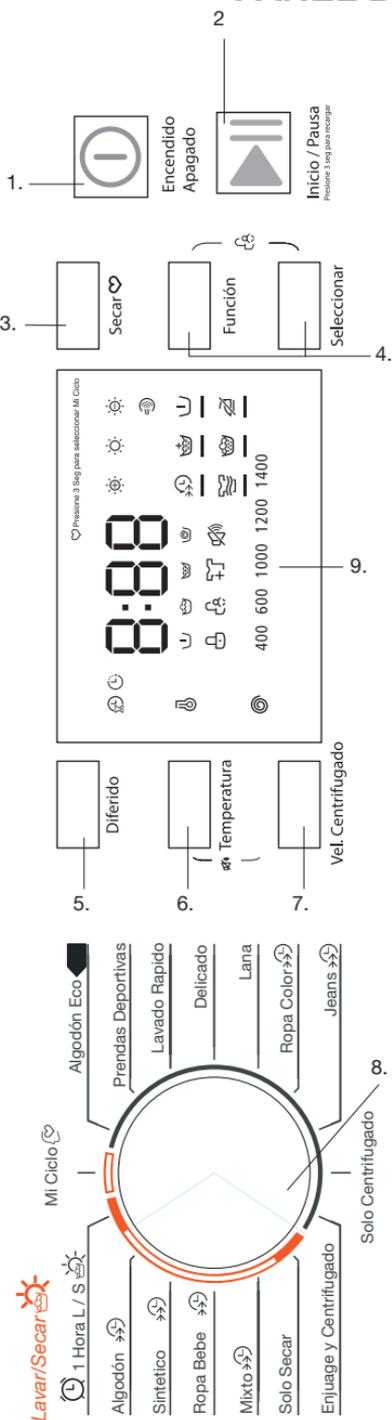

1. BOTÓN ENCENDIDO/APAGADO

Presione una vez para encender la lavadora, presione nuevamente para apagar la lavadora.

2. BOTÓN INICIO/PAUSA

Presione el botón para iniciar o pausar el ciclo de lavado.

Presione el botón durante tres segundos para activar

3. SECAR

Presione el botón SECAR continuamente para seleccionar el nivel de secado: entre secado extra / secado normal / secado suave / deodorizado, el tiempo de ciclo se verá afectado según el programa.

Disponible para programas: Mi ciclo / algodón / sintético / ropa bebe / mixto / solo secar.

4. FUNCIÓN / SELECCIONAR

Presione el botón FUNCIÓN para elegir entre las funciones:

Lavado rápido / Enjuague extra / Prelavado / Lavado extra / Remojo / Anti-arrugas

Presione el botón SELECCIONAR para habilitar la función elegida

5. DIFERIDO

Presione el botón DIFERIDO para retrasar el tiempo de inicio del ciclo.

6. TEMPERATURA

Presione el botón TEMPERATURA para aumentar o disminuir la temperatura del agua en el lavado.

7. VEL. CENTRIFUGADO


Oprima el botón VEL. CENTRIFUGADO para aumentar o disminuir la velocidad de secado

8. PROGRAMA – MANDO GIRATORIO

Gire el botón de mando para elegir entre los programas de lavado y lavado-secado.

9. PANTALLA

PANTALLA

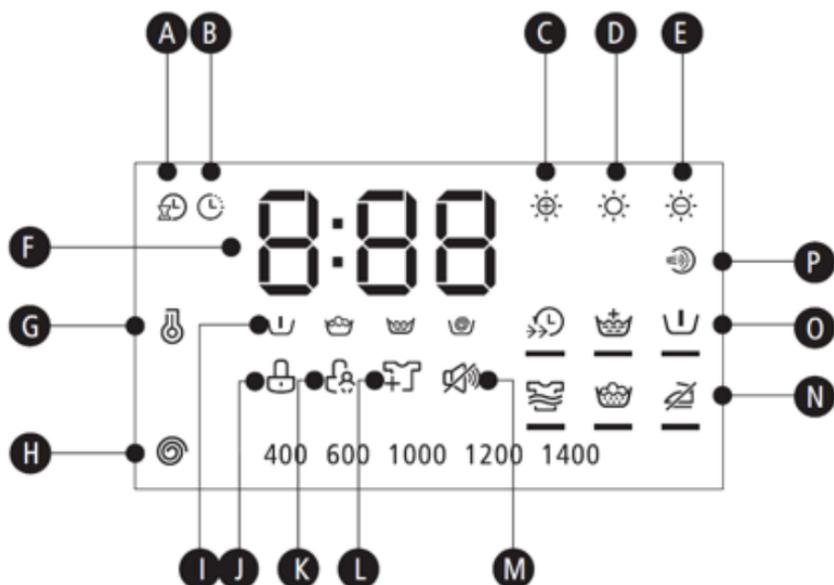

A Restante

G Temperatura

L Recarga

B Diferido

H Velocidad

M Sin sonido

C Secado Extra

I

N Anti - Arrugas

D Secado Normal

lavado

Remojo

E Secado Suave

Enjuague

Lavado extra

F Muestra los valores para: Tiempos de ciclo, tiempo diferido, temperatura seleccionada, finalización del ciclo (END), y errores.

Centrifugado

O Velocidad lavado

J Bloqueo puerta

Enjuague extra

K Bloqueo niños

Pre lavado

P Deodorizado

SELECCIÓN DE PROGRAMAS

MODOS SOLO LAVADO

Los programas que se describen a continuación solo funcionan en modo lavado, no es posible activar el modo secado:

- Prendas deportivas

Programa adecuado para prendas deportivas.

- Algodón Eco

Seleccione este programa para lavar la ropa de uso diario. El tiempo de lavado es bastante largo y la intensidad de lavado bastante fuerte. Recomendado para lavar ropa de algodón de uso diario, por ejemplo: sábanas, colchas, funda de almohada, camisones, ropa interior, etc. Este programa aumenta los efectos de lavado, el tiempo de lavado se incrementa en comparación con el programa Algodón.

- Lavado rápido

Programa extra corto, adecuado para el lavado rápido de poca ropa y que no esté muy sucia.

- Delicado

Seleccione este programa para lavar la ropa que necesitan cuidado especial, por ejemplo, prendas hechas en textiles delicados y lavables como seda, satén, fibras sintéticas o telas mezcladas. La intensidad de lavado es más suave y la velocidad de rotación es menor en comparación con el programa sintético

- Lana

Seleccione este programa para lavar prendas de lana y cachemira en cuyas etiquetas figure "lavado a máquina". Programa de lavado especialmente suave para evitar el encogimiento de las prendas, programa con pausas prolongadas (permite que los textiles descansen en el líquido de lavado). Seleccione la temperatura de lavado adecuada de acuerdo con las etiquetas de las prendas a lavar. Además, seleccione un detergente adecuado para prendas de lana y cachemira.

- Ropa Color

Seleccione este programa si desea proteger mejor la ropa de colores brillantes e intensos.

- Jeans

Programa especialmente diseñado para la ropa con tela tipo jean.

- Solo Centrifugado

Se realiza un centrifugado extra con velocidad de giro seleccionable. Si la lavadora detecta agua con jabón realizará un enjuague antes de centrifugar.

- Enjuagar y Centrifugar

Se realiza un enjuague y un centrifugado.

MODOS LAVADO – SECADO

Los programas que se describen a continuación funcionan en modo solo lavado y modo lavado-secado, para activar la opción de secado elija el programa deseado con el mando giratorio y a continuación presione el botón SECAR continuamente para seleccionar el nivel de secado entre: secado extra / secado normal / secado suave / secado por aire, el tiempo del ciclo se verá afectado de acuerdo con el programa que seleccione de los indicados a continuación:

- 1 Hora Lavar/Secar

Para prendas pequeñas sintéticas o camisas, la limitación de carga es de 1 kg máximo (alrededor de 4 camisas). Cuando requiera prendas urgentemente, este programa le ayudará. La duración del programa es de solo 1 hora, incluyendo lavado y secado. Observación: toallas grandes o jeans no son adecuados para este programa, ya que se ampliará la duración del ciclo.

- Algodón

Seleccione este programa para lavar la ropa de uso diario. El tiempo de lavado es bastante largo y la intensidad de lavado bastante fuerte. Recomendado para lavar ropa de algodón de uso diario, por ejemplo: sábanas, colchas, funda de almohada, camisones, ropa interior, etc. Para este programa no aplica la opción de secado por aire.

- Sintético

Seleccione este programa para lavar prendas delicadas. Este programa es más corto que el programa algodón y la intensidad de lavado es más suave. Recomendado para prendas sintéticas, por ejemplo: camisas, abrigos, etc. Para cortinas y prendas de encaje seleccione el programa sintético con temperatura de agua 40°C. Reduzca la cantidad de detergente para lavar las prendas tejidas, ya que debido a su entramado forman espuma fácilmente. Para este programa no aplica la opción de secado por aire.

- Ropa de bebe

Seleccione este programa para lavar la ropa de su bebé, realizará una limpieza más profunda y un enjuague más abundante para proteger mejor la piel del bebé. Para este programa no aplica la opción de secado por aire.

- Mixto

Seleccione este programa para lavar las prendas de textiles mixtos como aquellos hechos de algodón y materiales sintéticos. Para este programa no aplica la opción de secado por aire.

- Solo secado

Seleccione este programa para secar ropa, seleccione el nivel de secado entre:

- ☼ Secado extra: cuando necesita usar la ropa inmediatamente terminado el ciclo.
- ☼ Secado Normal: procedimiento normal de secado.
- ☼ Secado Suave: opción de secado ligero.
- 🌀 Deodorizado: La ropa girará en el tambor para eliminar olores sin usar agua a alta temperatura.

Nota. Los tiempos de secado pueden variar dependiendo del nivel de secado y la carga de ropa, consulte el tiempo para carga completa en la tabla de programas disponibles pag:19.

- Mi Ciclo

En este programa se pueden configurar las condiciones de lavado o programa favorito. Para definir el programa como favorito debe hacer los ajustes deseados en cualquier programa de lavado o lavado-secado, una vez configurado se debe mantener oprimido el botón SECAR por 3 segundos, luego el programa queda configurado como favorito. El programa de ALGODÓN se encuentra definido por defecto como favorito

- Diferido

La función de diferido puede activarse y ajustarse oprimiendo el botón (Diferido), el tiempo de retraso de inicio del ciclo se puede configurar entre 0 y 24 horas. Para programar la función de retraso:

1. Seleccione el programa de lavado o lavado-secado.
2. Presione el botón diferido para seleccionar el tiempo que desea retrasar el inicio del ciclo.
3. Presione el botón Inicio /Pausa, a partir de este momento se contará el tiempo de retraso para el inicio del ciclo y la puerta de la lavadora quedara bloqueada.

Cancelación de función diferido:

Si no ha presionado el botón de Inicio /Pausa (Paso 3) presione el botón DIFERIDO hasta que el display indique 0 H. Si el programa ya está en curso, deberá presionar el botón Encendido / Apagado para restablecer el programa.

- Temperatura

Presione el botón para regular la temperatura (Frío --, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60°C, 90 °C) Seleccione la temperatura adecuada de acuerdo con el grado de suciedad, utilice como guía la tabla a continuación.

90°C	Ropa blanca de lino o algodón muy sucia (por ejemplo: manteles de café, manteles de comedor, toallas, sábanas).
60°C	Ropa de color de lino, algodón y sintéticas moderadamente sucia y que destiñan en cierto grado (por ejemplo: camisas, pijamas). Lino blanco ligeramente sucio (por ejemplo: ropa interior).
40°C, 30°C, 20°C, - -	Ropa con suciedad normal (prendas sintéticas y de lana incluidas).

Nota: Generalmente, a mayor temperatura, mayor es el consumo de energía.

-Velocidad

Seleccione la velocidad de centrifugado adecuada. Para los tejidos normales se recomienda 1000-1200 rpm y para las prendas delicadas, 600-800 rpm. Cuantas más revoluciones, más seca saldrá la ropa pero aumentará el ruido, las prendas delicadas se arrugarán y se reducirá la vida útil de la lavadora.

Nota:

Si se presenta un corte en el suministro de energía mientras la máquina está en funcionamiento, el almacenamiento de la memoria guardará el estado del ciclo de lavado, al retornar la energía oprimiendo el botón Inicio/Pausa el ciclo continuará el lavado.

SELECCIÓN Y USO DE FUNCIONES

Para seleccionar la función oprima el botón (Función) continuamente hasta que encuentre parpadeando la función deseada, por ejemplo: lavado rápido , cuando la función este parpadeando oprima el botón (Seleccionar) para activar la función. Cuando la función es activada aparecerá una línea abajo del icono en este caso .

De acuerdo a su requerimiento o necesidad seleccione la función para el ciclo y/o programa de lavado o lavado-secado según las funciones que se presentan a continuación:

- Lavado rápido

Al activar esta función puede disminuir el tiempo de lavado según el programa seleccionado. La función esta disponible para los programas: Mi ciclo / Ropa color / Jean / Mixto / Ropa bebe / sintético / Algodón.

- Enjuague extra

El ciclo de lavado adicionará un enjuague extra al ciclo de lavado seleccionado, esta función esta disponible para los siguientes programas: Mi ciclo / Prendas deportivas / Delicado / Lana / Ropa color / Jeans / Enjuague y Centrifugado/ Mixto / Ropa bebe / Sintético / Algodón.

- Prelavado

La función de prelavado hace un lavado extra antes del lavado principal. Cuando seleccione la función necesitará cargar jabón en el cajón dispensador Zona I. La función esta disponible para los programas: Mi ciclo / Prendas deportivas / Jeans / Mixto / Ropa bebe / Sintético / Algodón.

- Lavado extra

Para prendas muy sucias puede seleccionar esta función, con ella aumentara el efecto del lavado y la limpieza. Cuando seleccione la función necesitará cargar jabón en el cajón de dispensador Zona I. La función esta disponible para los programas: Mi ciclo / Prendas deportivas / Mixto / Ropa bebe/ Sintético / Algodón.

- Remojo

Mantiene la ropa en remojo por 20 minutos sin rotar el tambor. La función esta disponible para los programas: Mi ciclo / Prendas deportivas / Ropa color / Jeans / Mixto / Ropa bebe / Sintético/ Algodón.

- Anti arrugas 

La función anti-arrugas reduce las arrugas de la ropa haciendo que gire suavemente en el tambor para soltarse. La función esta disponible para los programas: Mi ciclo / Prendas deportivas/ Delicado / Lana / Ropa color / Jeans / Solo centrifugado / Enjuague y Centrifugado / Mixto / Ropa bebe / Sintético / Algodón.

- Apertura de puerta para recargar ropa 

Esta operación puede ser ejecutada durante el proceso de lavado. Mantenga pulsado el botón (Inicio/ Pausa) durante 3 segundos. Después siga estos pasos:

1. Espere a que el tambor se detenga totalmente.
2. La puerta se desbloqueará.
3. Introduzca las prendas que desea lavar, cierre de nuevo la puerta y pulse el botón (Inicio/ Pausa).

Nota: No use la función de apertura del tambor cuando el tambor se encuentre lleno de agua y a altas temperaturas este estado no es seguro.

- Bloqueo infantil 

Use el bloqueo infantil para evitar que los niños manipulen la lavadora mientras está trabajando. Cuando el bloqueo infantil está activado la única función que se puede usar es el botón de Encendido/Apagado. Si aprieta el botón (Encendido/Apagado) la lavadora se apagará. Sin embargo cuando vuelva a pulsar el botón la lavadora seguirá con el programa de lavado en el que estaba trabajando y con el sistema de bloqueo infantil activado.

Para activar el bloqueo infantil presione los siguientes botones (Función) y (Seleccionar) al mismo tiempo durante 3 segundos, el equipo emitirá un pitido y encenderá la señal  en la pantalla para indicar que la función fue activada. Para cancelar el bloqueo presione los dos botones durante 3 nuevamente.



- Desactivar señales sonoras

Para desactivar las señales sonoras de la lavadora pulse los botones (TEMPERATURA) y (VEL. CENTRIFUGADO) al mismo tiempo durante 3 segundos, se escuchará un sonido y en la pantalla aparecerá la señal . Para restaurar la función de sonido, pulse los dos botones (TEMPERATURA) y (VEL. CENTRIFUGADO) al mismo tiempo durante 3 segundos, se escuchará un sonido y la señal desaparecerá de la pantalla.

ADVERTENCIA: Después de la desactivación de la función sonido, no se volverá a activar hasta que se reactive manualmente.

TABLA GENERAL - PROGRAMAS DISPONIBLES

Programa	Carga kg	Cajón dispensador detergente			Deterido	Lavado rápido	Enjuague extra	Prelavado	Lavado extra	Remojo	Anti-arrugas	Temp. Por defecto (°C)	Velocidad por defecto (rpm)	Tiempo aprox. Por defecto	Tiempo aprox. Solo lavado	Tiempo aprox. Lavado - secado extra	Tiempo aprox. Lavado - secado normal	Tiempo aprox. Lavado - secado suave	Tiempo aprox. desdoblado
		I	II	III															
Algodón ECO	12,0	-	●	☼	○	-	-	-	-	-	-	60	1400	4:27	-	-	-	-	-
Prendas Deportivas	5,0	-	●	○	○	-	○	-	○	○	○	40	1200	0:45	-	-	-	-	-
Lavado Rápido	2,0	-	●	○	○	-	-	-	-	-	-	Frío	800	0:16	-	-	-	-	-
Delicado	2,5	-	●	○	○	-	○	-	-	-	○	30	600	0:50	-	-	-	-	-
Lana	2	-	●	○	○	-	-	-	-	-	○	40	600	1:07	-	-	-	-	-
Ropa Color	6,0	-	●	○	○	○	-	-	-	○	○	Frío	1000	1:10	-	-	-	-	-
Jearis	12,0	-	●	○	○	○	○	-	-	○	○	60	800	1:45	-	-	-	-	-
Solo centrifugado	12,0	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	1000	0:12	-	-	-	-	-
Enjuague y centrifugado	12,0	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	1000	0:20	-	-	-	-	-
Solo Secar	7,0	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	1400	5:33*	-	5:27	5:13	0:50	-
Mixto	12,0	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	40	800	6:29*	1:13	6:28	6:09	-	-
Ropa Bebe	12,0	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	30	800	6:36*	1:20	6:35	6:16	-	-
Sintético	5,0	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	40	800	6:56*	1:40	6:55	6:30	-	-
Algodón	12,0	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	40	800	7:56*	2:40	7:55	7:36	-	-
Hora L/S 1	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Frío	1400	0:59	-	-	-	-	-

Conexiones: ● Debe Usarse ○ Uso opcional - No esta disponible, no requiere

Los parametros consignados en esta tabla son de referencia para el usuario, los parametros reales puede variar ligeramnete respecto a los mencionados

19 * Para ciclos de lavado y secado, el tiempo por defecto incluye la duración del ciclo de lavado y secado normal.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIAS



- No permita que salpique agua en el panel de control de su lavadora. Se puede producir corto circuito por filtración de agua al circuito electrónico.
- Antes de realizar operaciones de limpieza o mantenimiento, asegúrese de desconectar la lavadora.
- Limpie el enchufe de la lavadora periódicamente y retire el polvo acumulado, con el fin de evitar riesgos de fuego accidental.
- Limpie profundamente con un paño suave o una esponja no metálica el detergente, blanqueador u otra sustancia que se haya derramado sobre la lavadora.
- Limpie regularmente la parte exterior de la misma, para que luzca como nueva.
- No use cepillos, paños, ni esponjas ásperas.
- No utilice productos solventes ni abrasivos para limpiar la lavadora, porque pueden dañar las superficies o el decorado de la lavadora.
- No utilice disolventes puede estropear la lavadora y generar gases tóxicos que pueden explotar.
- Nunca utilice agua para rociar y limpiar la lavadora.
- No utilice detergentes que contengan PCMX para limpiar la lavadora.
- Antes de iniciar labores de mantenimiento, desconecte el enchufe de la red eléctrica y cierre el grifo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL GABINETE DE LA LAVADORA-SECADORA

El mantenimiento adecuado de la lavadora puede prolongar su vida útil. Limpie la superficie con detergentes neutros no abrasivos diluidos cuando sea necesario. Si el agua se desborda, utilice un paño para secarla inmediatamente. No golpee la lavadora con objetos afilados.

LIMPIEZA DEL TAMBOR INTERNO

El óxido que dejan en el tambor los objetos metálicos debe limpiarse inmediatamente con detergente sin cloro. Nunca utilice un esponjas metálicas.

LIMPIEZA DEL EMPAQUE Y LA PUERTA

Limpie el vidrio y el empaque de la puerta después de cada lavado para eliminar la pelusa y las manchas. Si se acumula pelusa, podría causar fugas.

Retire todas las monedas, botones y otros objetos que hallan podido quedar en el empaque después de cada lavado.





LIMPIEZA DEL FILTRO DE SUMINISTRO DE AGUA

Lavando el filtro en el grifo

1. Cerrar el grifo.
2. Retire la manguera de suministro de agua del grifo.
3. limpiar el filtro.
4. Vuelva a conectar la manguera de suministro de agua.




Lavando el filtro en lavadora secadora:

1. Desatornille la tubería de entrada de la parte trasera de la máquina.
2. Extraiga el filtro con pinzas de punta larga y vuelva a instalarlo después de lavarlo.
3. Use un cepillo para limpiar el filtro.
4. Vuelva a conectar la tubería de entrada.

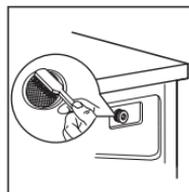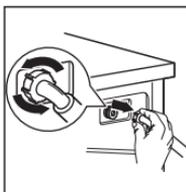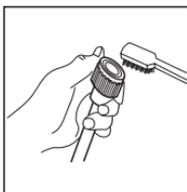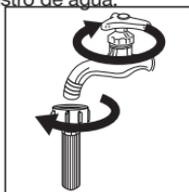

LIMPIEZA DEL CAJÓN DISPENSADOR DE JABÓN

1. Presione hacia abajo sobre la flecha ubicada en la cubierta del suavizante dentro del cajón del dispensador. Levante el clip y saque la cubierta del suavizante.
2. Lave todas las ranuras con agua.
3. Limpie el interior del agujero con un cepillo.
3. Empuje el cajón para ubicarlo en su posición habitual.

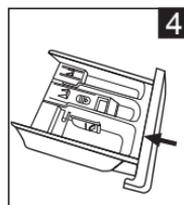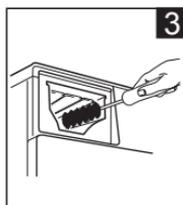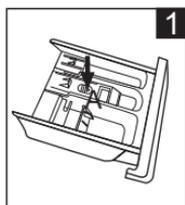


LIMPIEZA DEL FILTRO DE LA BOMBA DE DRENAJE


ADVERTENCIA

Antes de limpiar el filtro de la bomba de drenaje


- ¡Tenga cuidado con el agua caliente!
- Espere a que la solución de detergente se enfríe.
- Desenchufe la máquina para evitar descargas eléctricas antes de lavar el filtro.
- El filtro de la bomba de drenaje puede filtrar los hilos y las pequeñas materias extrañas del lavado.
- Limpie el filtro periódicamente para garantizar el funcionamiento normal de la lavadora.

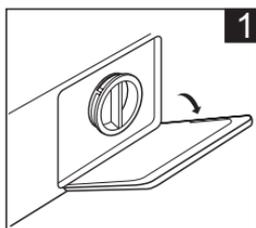


Abra la tapa inferior

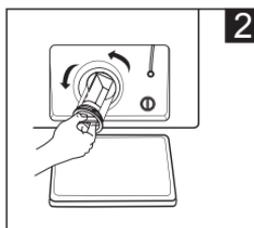

Retire el filtro en el sentido contrario a las agujas del reloj

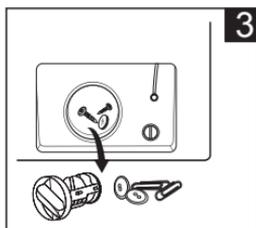

Retire los elementos extraños

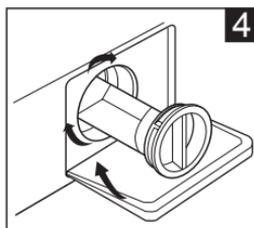

Reinserte el filtro y cierre la tapa inferior

SERVICIO TÉCNICO

CUADRO DE PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES

ERROR	CAUSA	SOLUCIÓN
La lavadora no se pone en marcha.		Compruebe si la puerta está bien cerrada. Compruebe si el enchufe está bien conectado. Compruebe si el grifo está abierto. Compruebe si ha pulsado el botón de Inicio/Pausa.
La puerta no abre.	El bloqueo de la máquina está activado.	Desconecte la lavadora.
Fallo de calentamiento.	El NTC está estropeado y el tubo de calentamiento está viejo.	Puede lavar la ropa con agua fría. Contacte lo antes posible con el servicio técnico.
Hay fuga de agua.	La conexión entre el tubo de admisión o el desagüe y el grifo o la lavadora no está bien apretada o está atascado.	Compruebe y apriete las tuberías del agua. Limpie el tubo de desagüe y pida a un especialista que lo repare.
Sale agua por debajo de la máquina.	El tubo de admisión no está bien conectado. El tubo de desagüe tiene una fuga de agua.	Fije el tubo de admisión. Cambie el tubo de desagüe.
El indicador o la pantalla no se encienden.	La máquina está apagada. Hay un problema en el cuadro informático.	Compruebe si hay corriente y si el enchufe está bien conectado. En caso contrario, llame al servicio técnico.
Restos de detergente en el cajetín.	El polvo de lavado está húmedo y apelmazado.	Limpie el cajetín. Utilice detergentes líquidos o detergentes especiales para lavadora de tambor.
El resultado del lavado no es bueno.	Las prendas están demasiado sucias. La cantidad de detergente es insuficiente.	Seleccione un programa adecuado. Añada la cantidad de detergente adecuada de acuerdo con las instrucciones del envase del detergente.
Ruido anormal. Gran vibración.		Compruebe si se han retirado los tornillos de fijación. Si la lavadora está sobre un suelo firme y llano. Compruebe si hay broches, hebillas u objetos metálicos dentro. Compruebe si las patas de la lavadora están niveladas.

ERROR	DESCRIPCIÓN	CAUSA	SOLUCIÓN
E30	Problema con el seguro de la puerta	La puerta no está cerrada correctamente.	Verifique que la puerta esté bien cerrada, si el problema persiste comuníquese con el servicio técnico.
E10	Problema con el suministro de agua mientras el ciclo de lavado.	El grifo no está abierto o el flujo de agua es muy bajo. Entrada de la válvula del filtro está bloqueada. Entrada de tubería está retorcida. No hay suministro de agua.	Abra el grifo o espere a que el flujo de agua se normalice. Verifique la válvula de la entrada del filtro. Enderece la tubería de agua. Verifique otros grifos en el lugar donde está ubicada la lavadora. Si el problema persiste comuníquese con el servicio técnico.
E21	Problema de drenado mientras el ciclo de lavado	La manguera de salida está bloqueada o retorcida. La bomba de drenado está bloqueada.	Lave y enderece la manguera de salida. Lave el filtro de la bomba de extracción. Si el problema persiste comuníquese con el servicio técnico.
E38	Problema con sensor	Sensor de secado desconectado.	Llamar a la línea de servicio técnico.
Por favor llame a la línea de servicio técnico si ocurre algún otro problema con su equipo.			

ETIQUETAS DE CUIDADO

La etiqueta y el cartel en la tela pueden ayudarle a elegir la mejor manera de lavar la ropa.

<p>Lavado Normal</p>  <p>Lavado Delicado</p> 	 <p>Lavar en frío (máx 40°C)</p>	<p>Lavado a mano</p>  <p>No lavar</p> 	<p>Lejía</p>  <p>No lejía</p> 	<p>Puede usar Cloro y amoníaco</p>  <p>No puede usar Cloro y amoníaco</p> 	<p>Secar en secadora (Máx 150°C)</p>  <p>Secadora bajo calor (máx 110°C)</p> 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Plancha</p>  <p>No plancha</p> 	<p>Plancha tibia (máx 110°C)</p>  <p>Plancha tibia (máx 150°C)</p> 	<p>Lavado en seco</p>  <p>No lavado en seco</p> 	<p>Secado normal sin solvente</p>  <p>Secado normal solo solvente de petróleo</p> 	<p>Secar en secadora</p>  <p>secado plano</p> 	<p>Escurrir</p>  <p>Colgar para secar</p> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Planchar con paño</p>  <p>Planchar vapor</p> 	<p>Secar post lavado</p>  <p>Secar a la sombra</p> 	<p>Secado caliente</p>  <p>No secado caliente</p> 	 <p>Secado en percha</p>	 <p>No escurrir</p>	 <p>No usar lavadora</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADVERTENCIA



Para evitar incendios, descargas eléctricas y otros accidentes, tenga en cuenta lo siguiente:

- Sólo usar el voltaje indicado en la etiqueta de potencia. Si usted no tiene claro la tensión de su casa, póngase en contacto con al oficina local de energía.

- Cuando se utiliza la función de secado, la corriente máxima a través de la lavadora alcanza los 10A. por lo tanto asegúrese de que las fuentes de alimentación (corriente, voltaje y cables) puedan cumplir con los requisitos normales de carga eléctrica para la máquina.

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Antes de llamar a la línea de servicio técnico Challenger, verifique que el aparato se encuentre en condiciones normales de instalación. Se debe tener a mano los datos del cliente: nombre, cédula de ciudadanía, dirección y teléfono. Datos del equipo: serial y referencia. Los cuales se encuentran en la última hoja de este manual o en la placa serial adherida a su producto en la parte posterior.

Se recomienda al usuario definir con claridad y precisión la anomalía que presenta su aparato. La aplicación de la garantía se hace efectiva por defectos de fabricación previo concepto, así mismo el fabricante se reserva el derecho del cambio del producto; muchas veces una deficiente instalación, el desconocimiento del producto, la omisión de algunos cuidados y la no aplicación de las instrucciones de este manual, afecta el óptimo desempeño del producto.

Puede acudir al centro de servicio más cercano, consultando el directorio que se encuentra al final de este manual o en la página de internet www.challenger.com.co.

ADVERTENCIA



En caso de necesitar repuestos de partes que no requieren intervención de personal calificado, diríjase al punto de venta de servicio técnico Challenger o centro de servicio autorizado Challenger más cercano.

CHALLENGER S.A.S se reserva el derecho de introducir en sus aparatos las modificaciones que considere necesarias.

CHALLENGER

Servicio Bogotá
Técnico 425 6240

Línea única nacional 01-8000-111966



Oportunidad en
el servicio



Efectividad en
el servicio



Atención y asesoría



Cobertura nacional



Técnicos certificados
y calificados



Repuestos originales